


対策箇所説明図

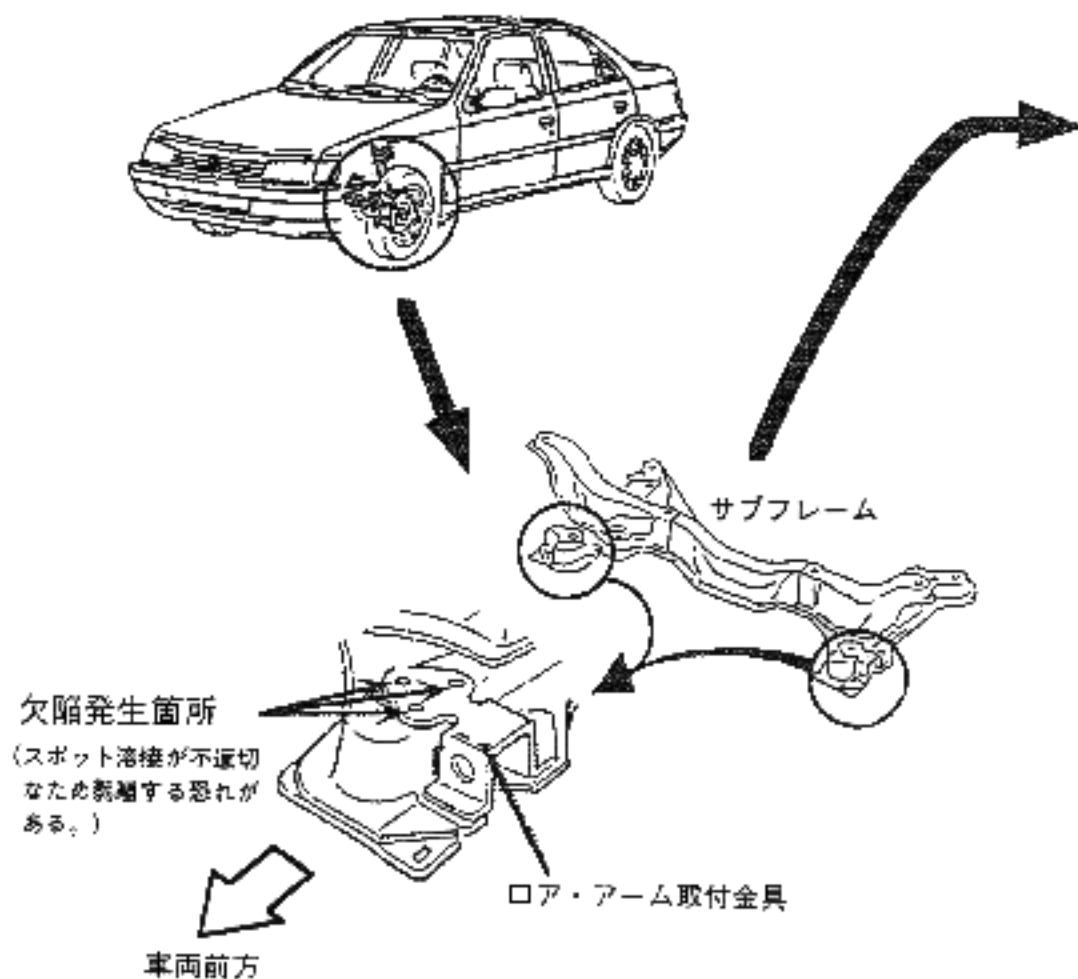


ロア・アーム取付金具

対策前



対策後

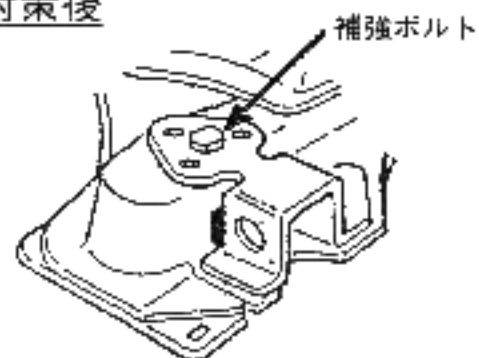

- ・取付金具に穴を開け補強ボルトで締め付ける
- ・剥離しているものはサブフレームを新品と交換する