


改善箇所説明図

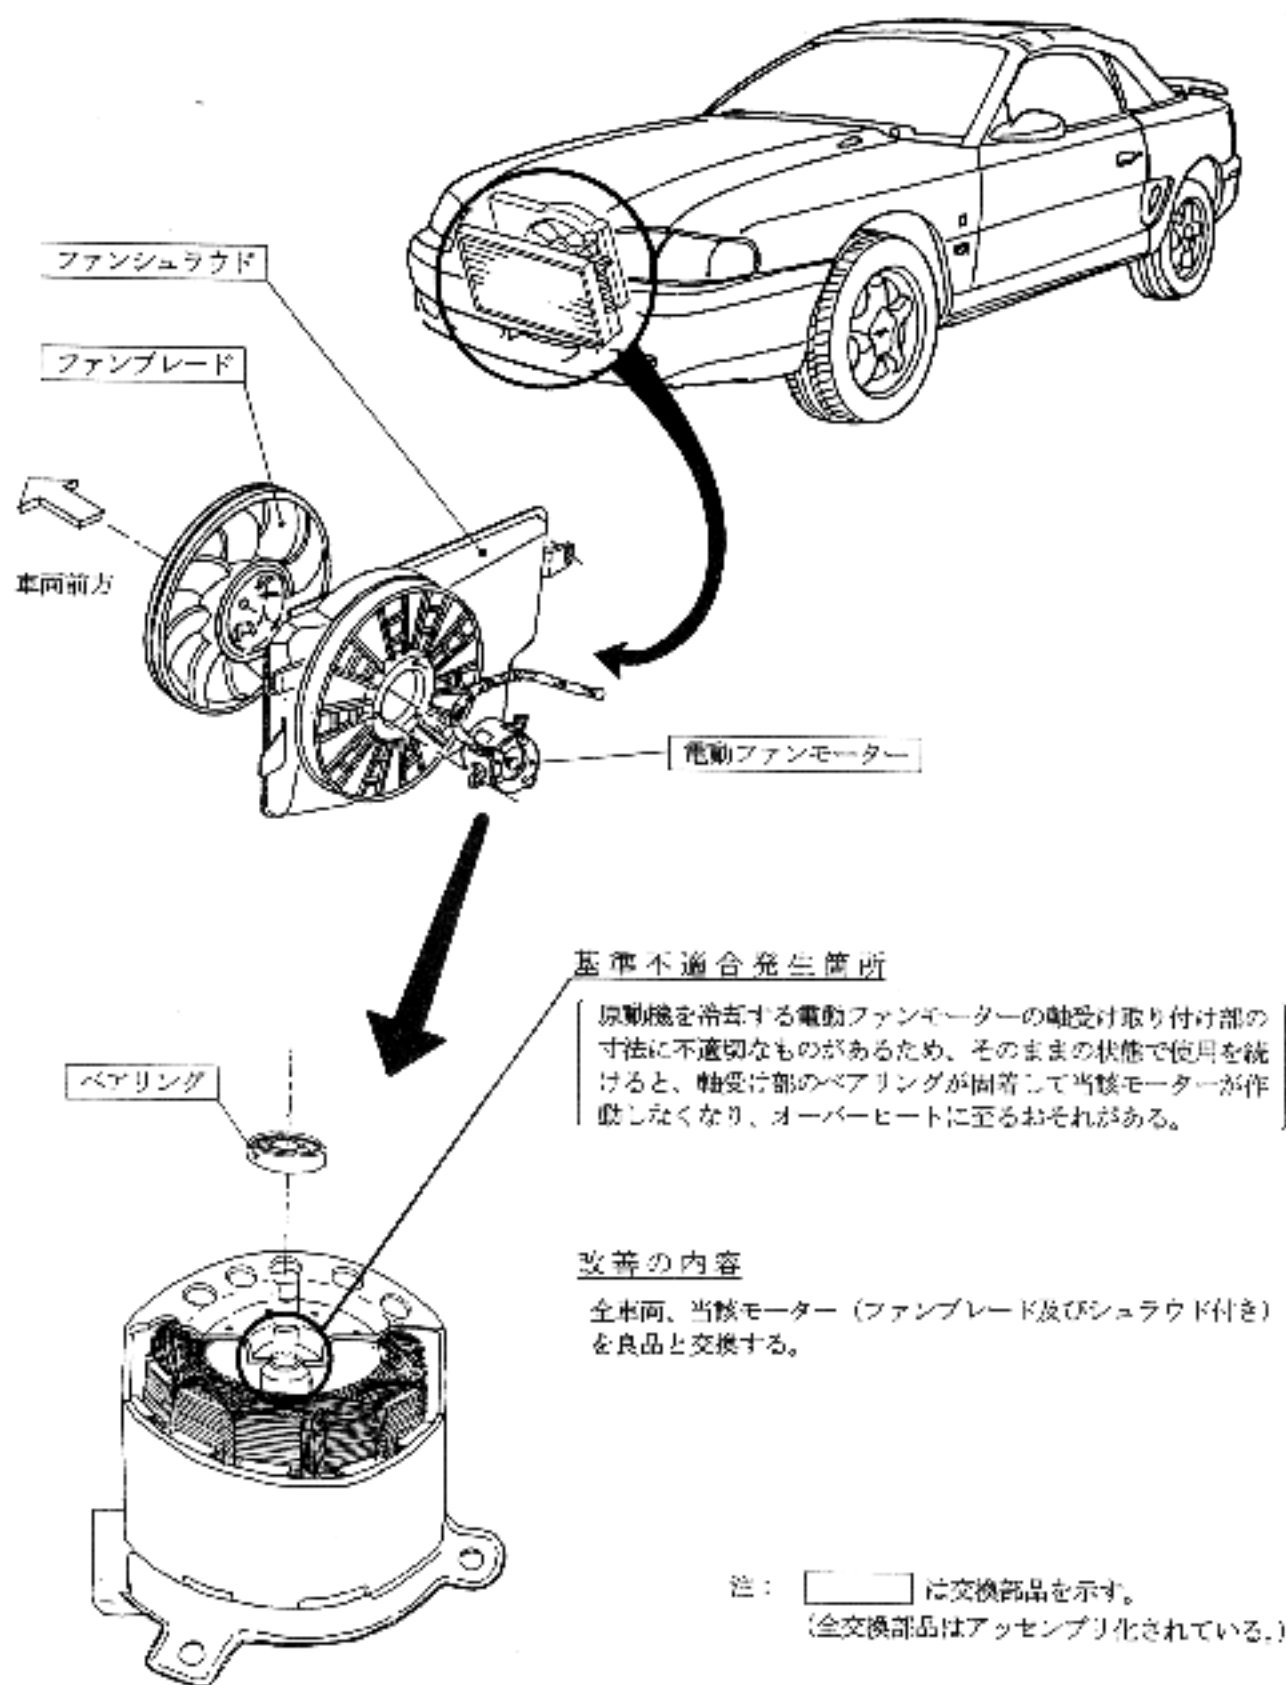

対策完了後は、エンジンルーム内左フロントショックアブソーバー
 アッパーボルトの上面部に白ペイントを塗布する。