


改善箇所説明図

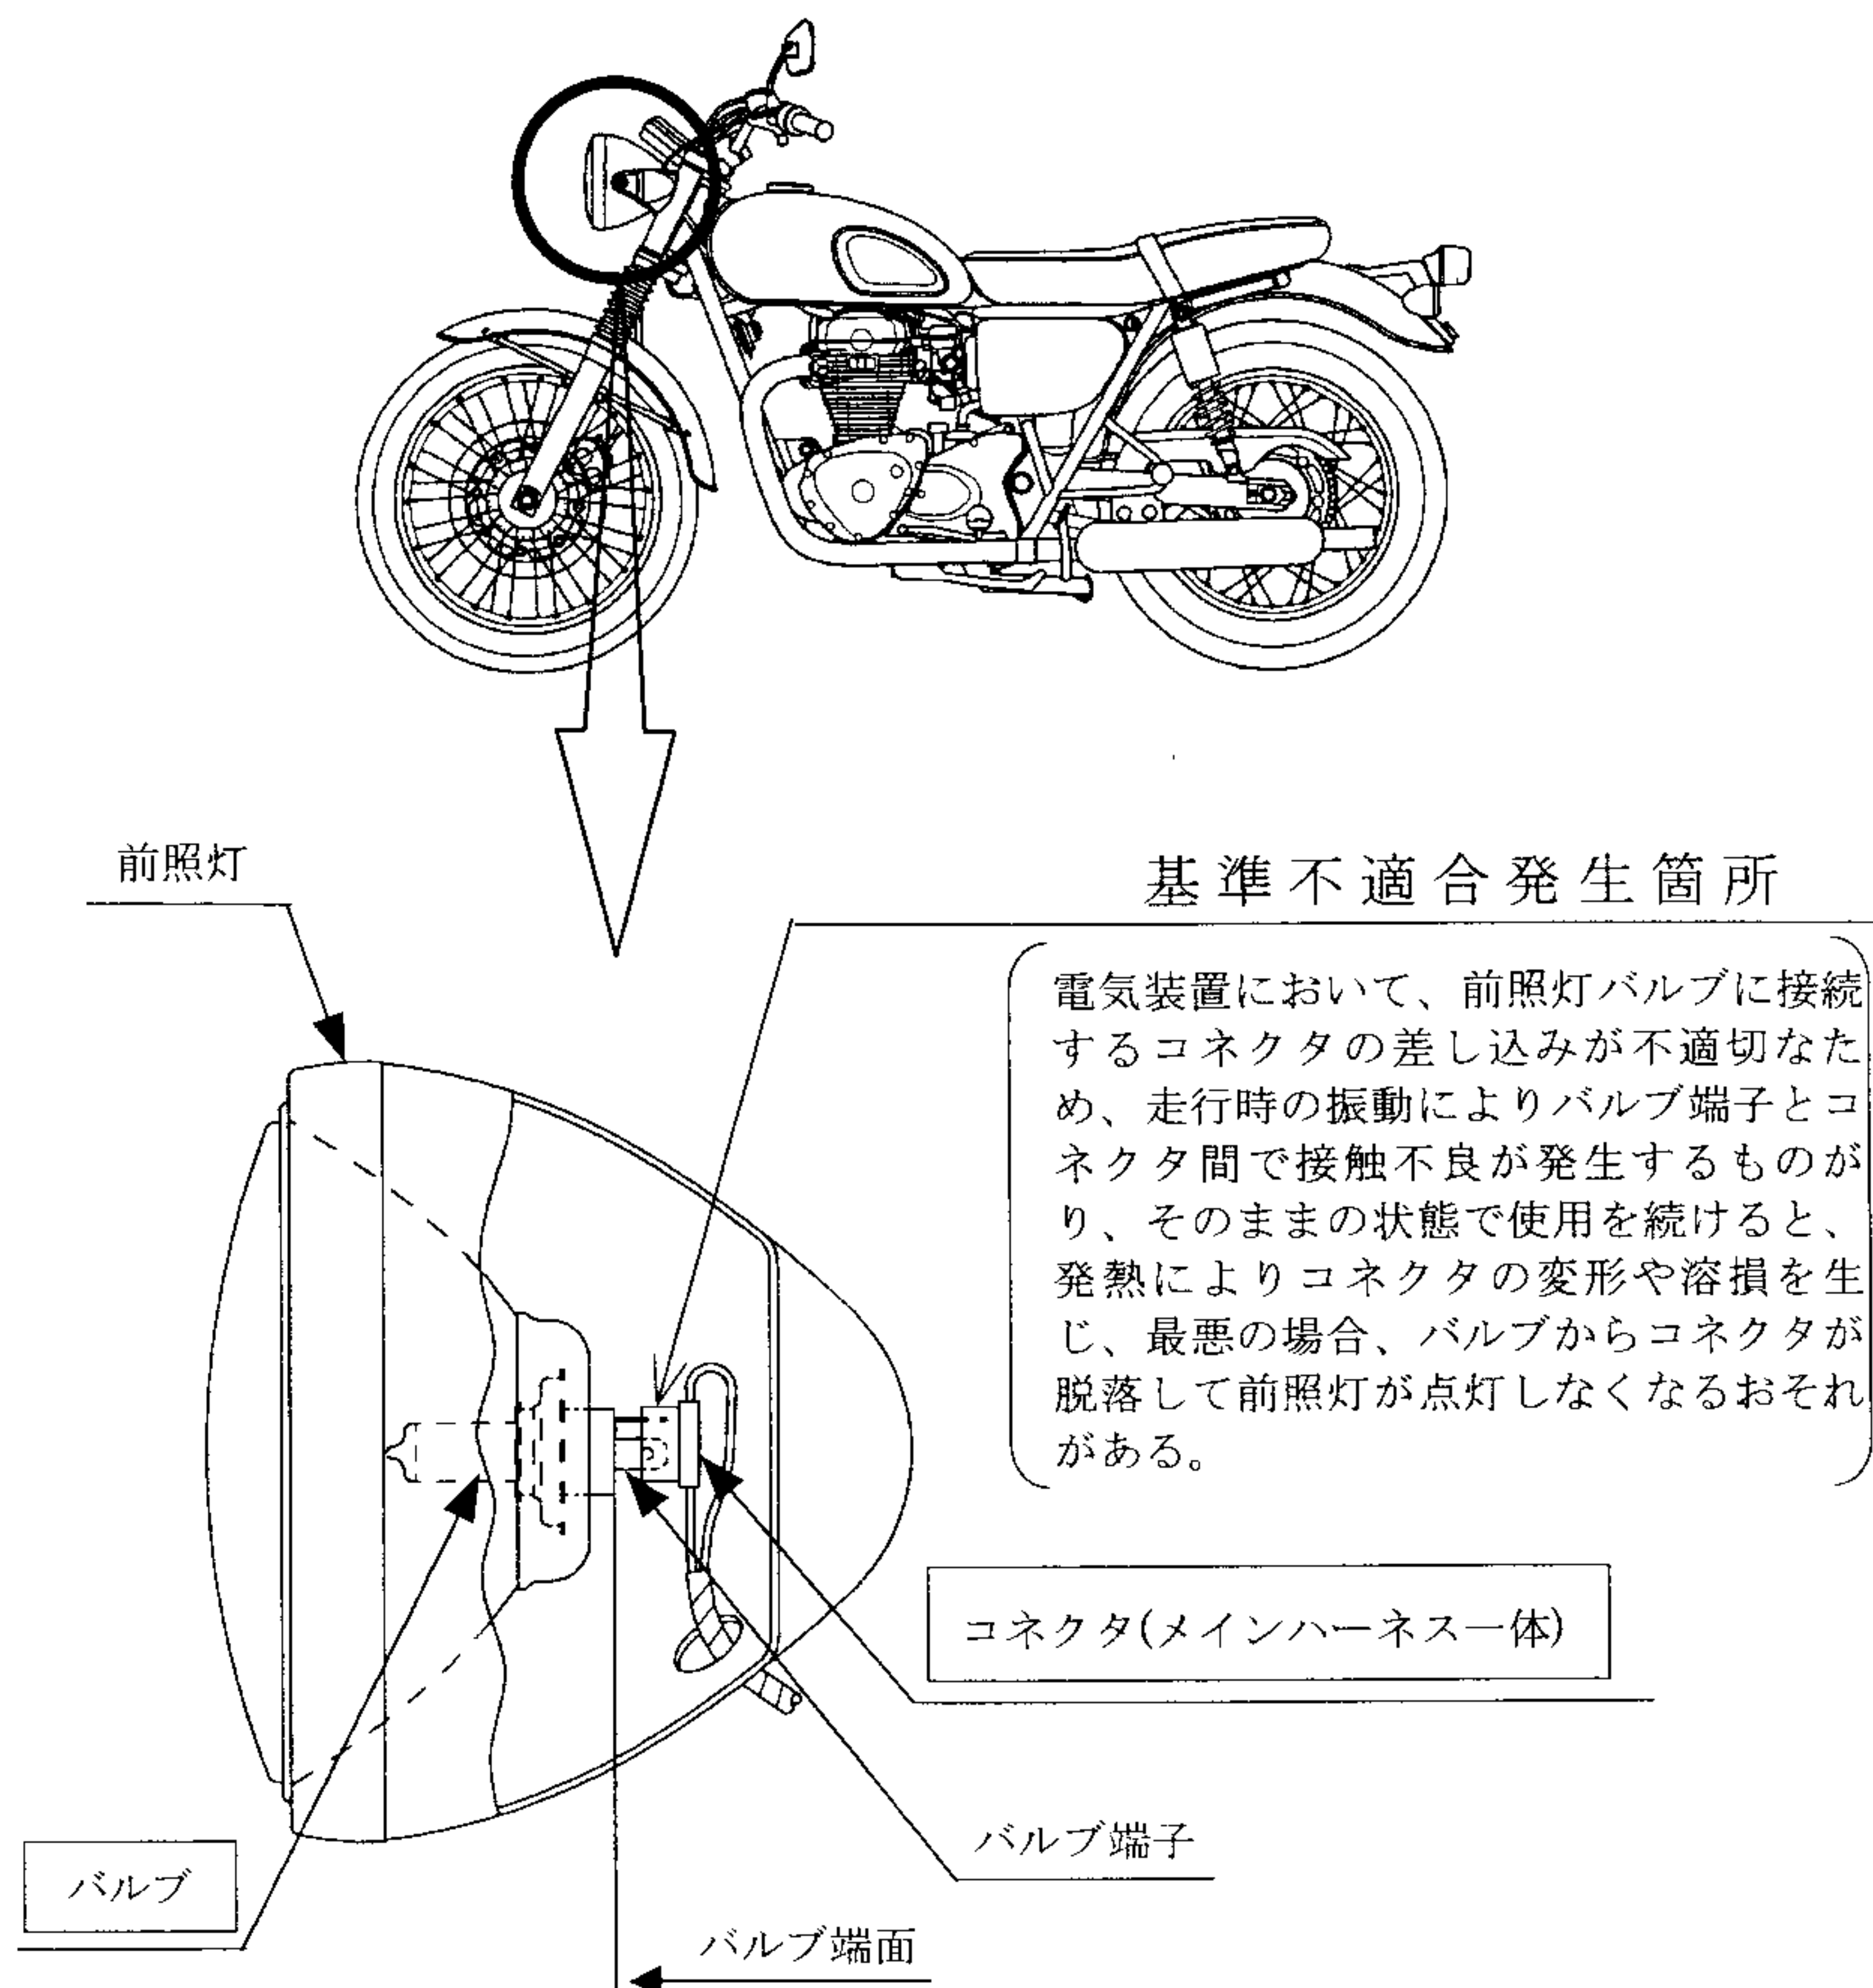

注 : は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、

- 1) 当該コネクタを外し前照灯バルブ端子の変色の有無を点検し、変色が確認された場合は前照灯バルブを新品と交換する。
- 2) コネクタの溶損、変形の有無を点検し、溶損、変形が確認された場合はメインハーネスを新品と交換する。
- 3) コネクタ内ターミナルの抜けの有無を点検し、抜けが確認された場合はターミナルをコネクタに確実に差し込む。
- 4) 点検、修理終了後、コネクタをバルブの端面まで確実に差込む。

識別：フレームヘッドパイプ前方のハンドルロックストッパ部左側上面に識別用ポンチマークを打刻する。