



改善箇所説明図：尿素SCR支持ブラケット取付ボルト

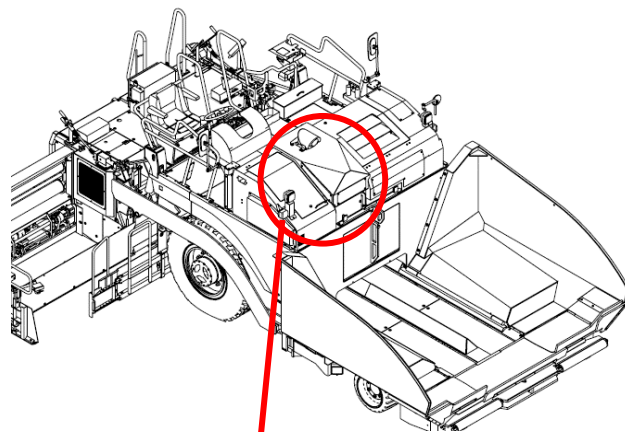

支持ブラケット 取付ボルト
○印×6本

尿素SCR支持ブラケット

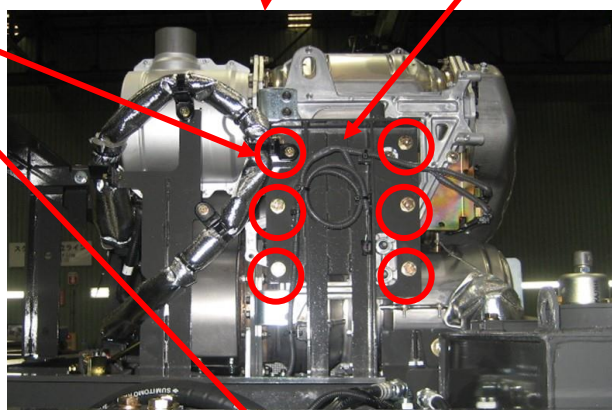

【改善前】

【改善後】



基準不具合発生箇所

アスファルトフィニッシャにおいて、尿素SCR支持ブラケットの取付けボルトが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、尿素SCRが取付けフレームより脱落するおそれがある。

【改善内容】

全車両、当該取付ボルトを点検し、不適切なボルトが使用されている場合は、正規品ボルトに交換する。

注 は対策品に交換する部品を示す。

識別：対策完了車については、中央ボンネット後面に白ペイントでマーキングする。