


改善箇所説明図

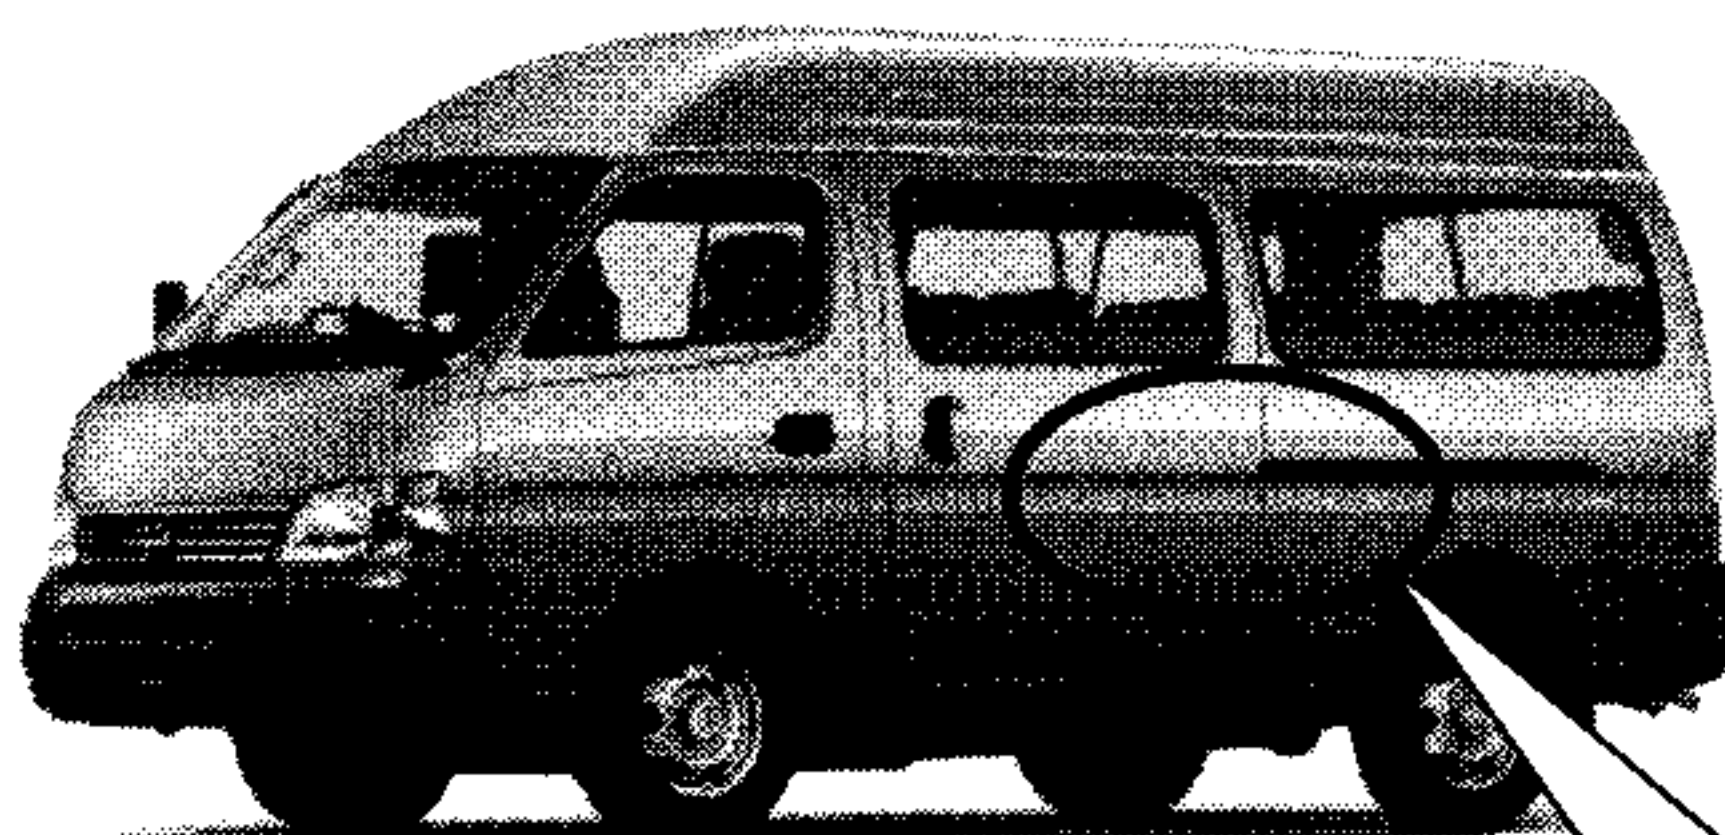

補助座席

安全警告ラベル

⚠ 注意

- 1) 補助シートを操作するときは停車した状態で行い、手や足を挟んで思わぬケガをしないよう注意してください。
- 2) 特に、シートを倒すと自動的に脚が出てくるため、フロアとの間に足を挟まれないよう注意してください。

脚

車両前方

取扱説明書に
貼り付けるシール



注意

- ・ 補助シートを操作するときは停車した状態で行い、手や足を挟んで思わぬケガをしないよう注意してください。
- ・ 特に、シートを倒すと自動的に脚が出てくるため、フロアとの間に足を挟まれないよう注意してください。

不具合発生箇所

補助座席において、自動的に脚が出てくる構造のため、横方向から操作した場合、足の位置によっては、当該座席の脚と床の間に、操作者の足を挟むおそれがある。

改善の内容

全車両、当該座席に操作時の注意を記載した安全警告ラベルを貼り付け、さらに取扱説明書にも注意を記載したシールを貼り付ける。

識別：補助席に貼り付ける安全警告ラベルの有無にて、容易に識別できるため、特別な識別の追加は行わない。

注： は、追加（貼り付け）する部品を示す。